

• SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË •



• HEALTH AND SAFETY AT WORK •

HSK - SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË

UDHËZUES

PËR MBROJTJE NGA RREZIQET NË NDËRTIMTARI

Ndërtimtaria konsiderohet si një nga sektorët me rrezikshmëri të lartë për shkaktimin e aksidenteve në vendet e punës, si dhe paraqitjen e sëmundjeve profesionale. Prandaj, çdo i punësuar që kryen aktivitete në sektorin e ndërtimtarisë duhet të i përmbahet rregullave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.



1. PUNA NË LARTËSI DHE THELLËSI:



Çdo pozicion pune në një lartësi mbi 2 metra konsiderohet punë në lartësi!

Gjatë kryerjes së punëve në lartësi, të punësuarit duhet të punojnë në skeleri të instaluar sipas standardeve dhe duhet të përdorin Pajisje Personale Mbrojtëse.

Këto rregulla vlejnë edhe për pozicionet e punës në thellësi, ku gjithashtu nevojitet instalim i skelerisë dhe testim periodik i tyre.






2. TESTIMI & KONTROLLIMI I PAJISJEVE TË PUNËS:



Pajisjet e punës siç janë vinçat, makinat për prerjen / lakimin e armaturave, sharrat e ndryshme **duhet të testohen dhe kontrollohen në mënyrë periodike dhe të konstatohet rregullsia e tyre.**

Pas testimit/kontrollimit këto pajisje duhet të pajisjen me Udhëzues për mënyrën e përdorimit të tyre, dhe mënyrën adekuate për mbrojtje nga rreziqet që mund të shkaktojnë ato.

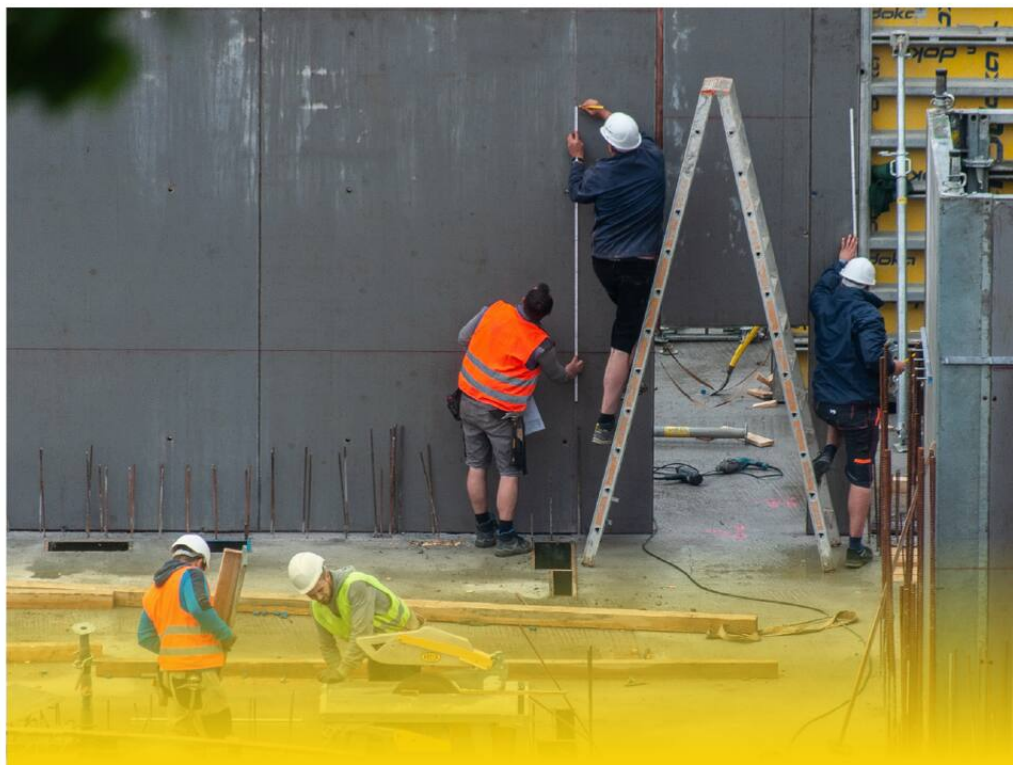



3. SIGURIA NGA RREZIQET ELEKTRIKE:



Vendpunishtja duhet të ketë rregullsi nga aspekti elektrik, duke: **shmangur kontaktin e pajisjeve ngritëse (vinçave), me kablo elektrike.** Gjithashtu kabllot e nevojshme në vendpunishte duhet të jenë të izoluara dhe nëse eventualisht ndonjëra nga pjesët e kabllove është e dëmtuar/zhveshur, ajo kablo duhet të zëvendësohet me një kablo të re.





4. SISTEMIMI I VENDPUNISHTES – RRUGËT E LIRA DHE TË SIGURTA



Vendpunishtja duhet të jetë e sistemuar në mënyrë të vazhdueshme, duke eliminuar të gjitha mbetjet ndërtimore dhe mbeturinat tjera të cilat mund të pengojnë rrugët për lëvizjen e makinerive dhe të të punësuarve.

Vendpunishtja duhet të përmbaj shenjat që sinjalizojnë: rrezikun, udhëzimin, ndalesat.





5. PAJISJET PERSONALE MBROJTJËSE

 Të gjithë të punësuarit duhet të pajisjen me Pajisje Personale Mbrojtëse (PPM) adekuate për punët në ndërtimtari (dorëzat, helmata, çizmet, jeleku). Në punët me kushte të veçanta, duhet të përdoren edhe rripat e sigurisë, antifornët (kufjet), maska mbrojtëse dhe pajisje tjera sipas nevojës.



SIGURIA NË PUNË – JETË E SHPËTUAR!

Ky doracak është i dedikuar për të gjithë të punësuarit në sektorin e ndërtimtarisë, dhe i njejti shërben si manual për marrjen e njohurive bazike për mbrojtje në punë.



www.hsk-ks.com



info@hsk-ks.com



044 170 670

049 722 202